

Belegungspläne

NF-Kabel


MIKROFON-KABEL symmetrisch
(nach IEC-Norm):

XLR → XLR
PIN 1 → PIN 1: GROUND/ SHIELD
PIN 2 → PIN 2: +LIFE
PIN 3 → PIN 3: -LIFE



MIKROFON-KABEL symmetrisch

XLR → KLINKE STEREO
PIN 1 → KLINKE GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
PIN 2 → KLINKE SPITZE: +LIFE
PIN 3 → KLINKE RING: -LIFE

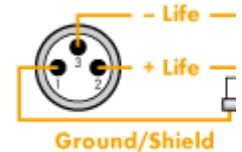

MIKROFON-KABEL unsymmetrisch

XLR → KLINKE MONO
PIN 1 → KLINKE GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
PIN 2 → KLINKE SPITZE: +LIFE
PIN 3 → KLINKE GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD




MIKROFON-KABEL unsymmetrisch

XLR → CINCH
PIN 1 → CINCH GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
PIN 2 → CINCH SPITZE: +LIFE
PIN 3 → CINCH GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD




KLINKEN-KABEL symmetrisch/ stereo

KLINKE STEREO → KLINKE STEREO
KLINKE GEHÄUSE → KLINKE GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
KLINKE SPITZE → KLINKE SPITZE: +LIFE/ LIFE LEFT
KLINKE RING → KLINKE RING: -LIFE/ LIFE RIGHT

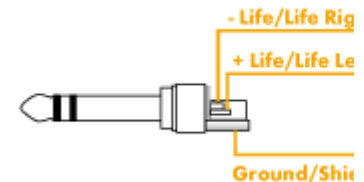


KLINKEN-KABEL unsymmetrisch/ mono

KLINKE MONO → KLINKE MONO
KLINKE GEHÄUSE → KLINKE GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
KLINKE SPITZE → KLINKE SPITZE: +LIFE

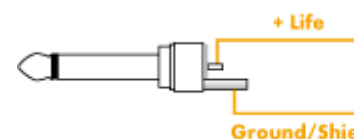


ADAPTER-KABEL unsymmetrisch/ mono

KLINKE MONO → CINCH
KLINKE GEHÄUSE → CINCH GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
KLINKE SPITZE → CINCH SPITZE: +LIFE




CINCH-KABEL unsymmetrisch/ mono

CINCH → CINCH
CINCH GEHÄUSE → CINCH GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
CINCH SPITZE → CINCH SPITZE: +LIFE

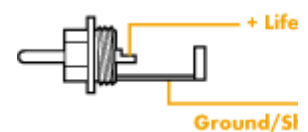


INSERT/ STEREO-KABEL unsymmetrisch

KLINKE STEREO → 2 x XLR
 KLINKE GEHÄUSE → PIN 1 + 3: GROUND/ SHIELD
 KLINKE SPITZE → PIN 2 (XLR1): +LIFE SEND/ LEFT
 KLINKE RING → PIN 2 (XLR2): +LIFE RETURN/ RIGHT

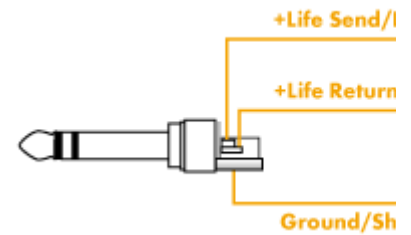

INSERT/ STEREO-KABEL unsymmetrisch

KLINKE STEREO → 2 x KLINKE MONO
 KLINKE GEHÄUSE → KLINKE GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
 KLINKE SPITZE → KLINKE SPITZE (KLINKE1): +LIFE SEND/ LEFT
 KLINKE RING → KLINKE SPITZE (KLINKE2): +LIFE RETURN/ RIGHT

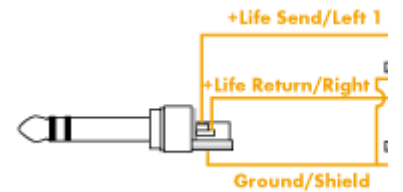

INSERT/ STEREO-KABEL unsymmetrisch

KLINKE STEREO → 2 x CINCH
 KLINKE GEHÄUSE → CINCH GEHÄUSE: GROUND/ SHIELD
 KLINKE SPITZE → CINCH SPITZE (CINCH1): +LIFE SEND/ LEFT
 KLINKE RING → CINCH SPITZE (CINCH2): +LIFE RETURN/ RIGHT

